


# Guide d'utilisation 3797

CASIO®

## À propos de ce manuel

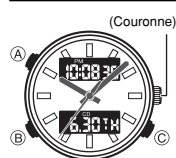

- Les lettres indiquées sur l'illustration ci-contre indiquent les boutons utilisés pour les diverses opérations.
- Chaque section de ce mode d'emploi fournit les informations nécessaires sur les fonctions disponibles dans chaque mode. Vous trouverez plus de détails et des informations d'ordre technique dans "Référence".

## Guide général

- Appuyez sur (A) pour changer de mode.

### Mode Indication de l'heure



### Mode Compteur de jours



### Mode Avertisseur



### Mode Chronomètre



Appuyez sur (A).

## Mode Indication de l'heure




Cette montre indique l'heure numériquement et analogiquement. La marche à suivre pour le réglage de l'heure numérique et pour l'heure analogique est différente. Vous pouvez activer un signal horaire qui marquera chaque heure précise par un bip.

### Heure et date numériques

Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'affichage numérique de l'heure et de la date actuelles. Lorsque vous réglez l'heure numérique, vous pouvez aussi spécifier le format de 12 heures ou de 24 heures.

### Pour régler l'heure et la date numériques

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (B) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez sur (B) pour faire clignoter et sélectionner un autre réglage dans l'ordre suivant.



- Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez (C) pour le changer de la façon suivante.

| Écran    | Pour faire ceci:                                                | Il faut:         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 10:08:36 | Remettre les secondes à 00                                      | Appuyer sur (C). |
| 6:30:14  | Changer les heures ou les minutes                               | Utiliser (C)(+). |
| 20:05    | Changer le mois ou le jour                                      | Utiliser (C)(+). |
| 12 H     | Changer l'année                                                 | Utiliser (C)(+). |
| 12 H     | Sélectionner le format de 12 heures (12H) ou de 24 heures (24H) | Appuyer sur (C). |

- Après avoir sélectionné le format de 12 heures ou de 24 heures, appuyez sur (B) pour sortir de l'écran de réglage.
  - Vous pouvez aussi appuyer sur (A) pour sortir de l'écran de réglage lorsqu'un autre réglage clignote.
  - Le format 12 heures/24 heures sélectionné en mode Indication de l'heure s'applique à tous les modes.

### Pour activer ou désactiver le signal horaire



En mode Indication de l'heure, appuyez en même temps sur (B) et (C) pour activer le signal horaire (🔔 affiché) ou le désactiver (🔔 non affiché).

- L'indicateur de signal horaire (🔔) apparaît dans tous les modes lorsque le signal horaire est activé.

### Réglage de l'heure analogique


Effectuez les opérations suivantes si l'heure indiquée par les aiguilles analogiques ne correspond pas à l'affichage numérique.

### Pour régler l'heure analogique



- Lorsque la trotteuse est à 12:00 heures, tirez la couronne pour l'arrêter.
- Tournez la couronne pour régler l'heure analogique. Avancez l'aiguille des minutes de trois ou quatre minutes par rapport aux minutes que vous voulez spécifier, puis revenez en arrière jusqu'au réglage souhaité.
- Lorsque l'heure sur l'afficheur numérique atteint 00 seconde, renforcez la couronne pour remettre en marche la trotteuse.

## Compteur de jours

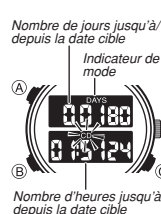

Le mode Compteur de jours indique le nombre de jours et le nombre d'heures restant jusqu'au début (00:00) d'une date spécifiée comme cible. Si la date spécifiée est antérieure à la date actuelle, le mode Compteur de jours indiquera le nombre de jours et d'heures depuis le début (00:00) de la date spécifiée.

Si l'avertisseur est activé, la montre bipie lorsque la date cible et la date du mode Indication de l'heure coïncident. La date spécifiée par défaut est le 1<sup>er</sup> janvier 2000.

Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Compteur de jours, auquel vous accédez en appuyant sur (A).


### Utilisation du compteur de jours

Lorsqu'une date cible est spécifiée, la montre réagit de la façon suivante.

- Elle bipie pendant 20 secondes lorsque le mode Indication de l'heure atteint le début (00:00) de la date spécifiée comme date cible.
- Les bips peuvent être arrêtés si nécessaire.
- Lorsque la date cible est postérieure à la date indiquée sur l'écran du mode Indication de l'heure, l'indicateur de compte à rebours (CD) clignote sur l'écran du mode Compteur de jours et apparaît (sans clignoter) sur d'autres écrans de mode.
- Lorsque la date cible est antérieure à la date sur l'écran du mode Indication de l'heure, l'indicateur de calcul des jours (CU) clignote sur l'écran du mode Compteur de jours et apparaît (sans clignoter) sur d'autres écrans.

### Pour spécifier une date cible

- En mode Compteur de jours, appuyez sur (B) jusqu'à ce que les chiffres du mois de la date actuelle se mettent à clignoter. C'est l'écran de réglage.
- Appuyez sur (B) pour faire clignoter et sélectionner d'autres réglages dans l'ordre suivant.



- Utilisez (C) pour changer le réglage.
  - Lorsque le mois, le jour ou l'année clignote, appuyez sur (C) pour le changer (avancer).
  - Lorsque le réglage d'avertisseur clignote, appuyez sur (C) pour activer ou désactiver l'avertisseur.
  - Pour tester l'avertisseur, appuyez un instant sur (C) lorsque le réglage d'avertisseur clignote.
- Après avoir activé ou désactivé le réglage d'avertisseur, appuyez sur (B) pour sortir de l'écran de réglage.
  - Vous pouvez aussi appuyer sur (A) pour sortir de l'écran de réglage lorsqu'un autre réglage clignote.
  - Vous pouvez spécifier une date cible du 1<sup>er</sup> janvier 1997 au 31 décembre 2099.


### Pour vérifier la date cible actuelle

En mode Compteur de jours, appuyez un instant sur (C) pour afficher la date cible actuelle.

### Pour arrêter la tonalité de l'avertisseur lorsqu'elle retentit

Appuyez sur un bouton quelconque.

## Avertisseur

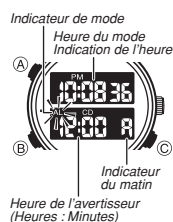

Lorsque l'avertisseur quotidien est activé, la montre bipie à l'heure spécifiée pour l'avertisseur.

- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Avertisseur, auquel vous accédez en appuyant sur (A).

### Pour régler l'heure de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur (B) pour que les chiffres des heures de l'heure actuelle de l'avertisseur se mettent à clignoter. C'est l'écran de réglage.
    - À ce moment, l'avertisseur est en service.
  2. Appuyez sur (C) pour changer (avancer) le réglage des heures.
    - Dans le format de 12 heures, réglez l'heure correctement sur le matin (A) ou l'après-midi (P).
  3. Appuyez sur (B) pour faire clignoter les minutes.
  4. Appuyez sur (C) pour changer (avancer) le réglage des minutes.
  5. Après avoir réglé les chiffres des minutes de l'heure de l'avertisseur, appuyez sur (B) pour sortir de l'écran de réglage.
- Vous pouvez aussi appuyer sur (A) pour sortir de l'écran lorsqu'un autre réglage clignote.

### Fonctionnement de l'avertisseur

La montre bipie à l'heure préréglée pendant 20 secondes, quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre.

- Le fonctionnement de l'avertisseur dépend de l'heure du mode Indication de l'heure.

### Pour arrêter les bips après le déclenchement de l'avertisseur

Appuyez sur un bouton quelconque.


### Pour tester l'avertisseur

En Mode Avertisseur, appuyez un instant sur (C) pour faire retentir l'avertisseur.

### Pour activer ou désactiver un avertisseur

En mode Avertisseur, appuyez sur (C) pour activer l'avertisseur (heure de l'avertisseur affichée) ou le désactiver (OFF affiché).


- L'indicateur d'avertisseur apparaît dans tous les modes lorsque l'avertisseur est activé.

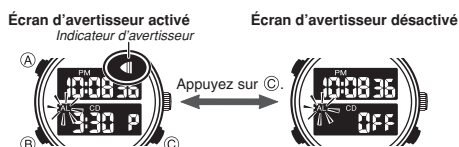

## Chronomètre

Le chronomètre permet de mesurer des temps globaux, des temps partiels et deux arrivées.

- La plage d'affichage du chronomètre est de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Après une heure de chronométrage, l'affichage change pour indiquer les heures, minutes et secondes en unités de 1 seconde.

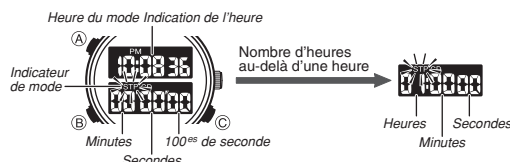

- Lorsque la limite de chronométrage est atteinte, le chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit à moins que vous ne l'arrêtiez.
- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre.
- Si vous sortez du mode Chronomètre pendant l'affichage d'un temps partiel, l'indication du temps partiel est remplacée par l'indication du temps global.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur (A).

### Pour chronométrer des temps

#### Temps global



#### Temps partiel



#### Deux arrivées



## Référence

Vous trouverez ici des informations détaillées et techniques sur le fonctionnement de la montre, ainsi que des précautions et remarques importantes au sujet des caractéristiques et fonctions de la montre.

### Fonctions de retour automatique

- Si vous laissez la montre en mode Avertisseur pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, elle reviendra automatiquement au mode Indication de l'heure.
- Si vous laissez la montre avec des réglages clignotants pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, elle sortira automatiquement de l'écran de réglage.

### Défilement

Le bouton (C) sert dans divers modes et sur divers écrans de réglage à faire défiler les données. Dans la plupart des cas, une pression continue sur ce bouton permet de faire défiler les données plus rapidement.

### Indication de l'heure

- Si vous remettez les secondes à 55 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmenteront d'une unité. Si vous remettez les secondes à 55 entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changeront pas.
- Dans le format de 12 heures, l'indicateur PM apparaît sur l'afficheur pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir et l'indicateur AM apparaît pour les heures comprises entre minuit et 11:59 du matin.
- Dans le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59 sans indicateur.
- L'année peut être réglée de 1997 à 2099.
- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Lorsque vous réglez la date, vous n'avez en principe plus besoin de la changer, sauf après le remplacement de la pile.